


Генератор дизельный DG-3000

Инструкция
по эксплуатации

Артикул 3 08 02 025

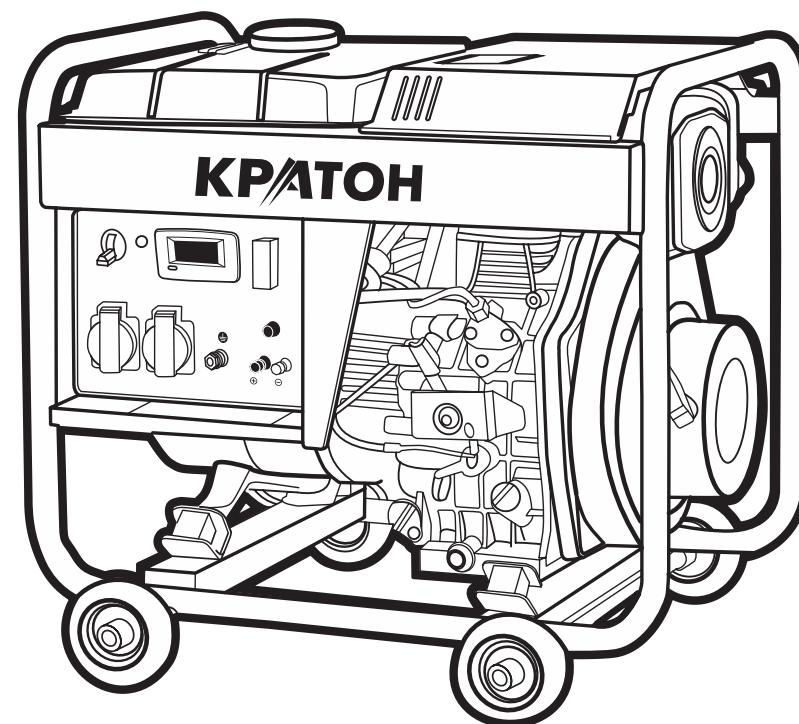

EAC

КРАТОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав генератор дизельный DG-3000 (далее в тексте «генератор»). Перед первым использованием генератора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы генератора.

Все дополнительные обязательные сведения о данном генераторе размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации генератора). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки **Кратон**, Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».



Уважаемый покупатель! Приобретая генератор, проверьте его работоспособность и комплектность!

Содержание

Основные технические данные.....	4
Комплектность.....	6
Назначение и общие указания.....	6
Графические символы безопасности.....	8
Предупреждение для пользователя.....	10
Правила безопасности.....	11
Устройство генератора.....	18
Подготовка генератора к запуску.....	25
Заливка (замена) масла и проверка его уровня.....	28
Заправка топливного бака.....	29
Запуск и остановка двигателя генератора.....	32
Эксплуатация генератора.....	35
Техническое обслуживание.....	40
Транспортирование и правила хранения.....	45
Утилизация.....	47
Неисправности и методы их устранения.....	49
Сведения о действиях при обнаружении неисправности.....	50
Гарантия изготовителя.....	52
Гарантийное свидетельство.....	53
Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатацию (1 лист, А5)	
Приложение Б — схема сборки (3 листа, А4)	
Приложение В — схема сборки (5 листов, А4)	

Основные технические данные

Основные технические данные генератора приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование параметра	Значение параметра
Наименование, тип, модель	генератор дизельный DG-3000
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой	IP23M
Класс защиты от поражения электрическим током	низковольтное оборудование I класса
Класс изоляции	F
Срок службы генератора	6 лет
Тип альтернатора	однофазный щеточный
Система стабилизации напряжения	AVR
Оснащение	мультиметр 3 в 1; 2 розетки с заземлением 220 В / 16 А; клеммы постоянного тока 12 В / 8,3 А; комплект шасси
Выходные характеристики по цепи переменного тока	
Напряжение переменного тока	220 В
Частота тока	50 Гц
Род тока	переменный, однофазный
Номинальная мощность	2,8 кВт
Максимальная мощность	3,0 кВт
Коэффициент мощности	$\cos \varphi = 1$
Выходные характеристики по цепи постоянного тока	
Напряжение постоянного тока	12 В
Сила постоянного тока	8,3 А
Характеристики двигателя	
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), модель 178F	одноцилиндровый, дизельный, с воздушным охлаждением, четырехтактный

Гарантийное свидетельство

КРАТОН

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____

Фамилия и подпись продавца _____

М. П.

Срок гарантии — 72 месяца или 1000 моточасов со дня продажи

ВНИМАНИЕ! Гарантийное свидетельство действительно при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации. На каждое изделие выписывается отдельное гарантийное свидетельство. В связи с удаленностью производителя от покупателя срок гарантийного ремонта не превышает 45 дней с даты обращения в авторизованный сервисный центр.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен, паспорт изделия на русском языке получен, исправность и комплектность проверены в моем присутствии. Претензий не имею.

Наименование предприятия покупателя _____

Фамилия, имя, отчество покупателя _____

Гарантийный случай №3

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Сервисный центр _____

Дата приемки _____

Дата выдачи _____

Фамилия клиента _____

Подпись клиента _____

М. П. сервисного центра

КРАТОН

Гарантийный случай №2

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Сервисный центр _____

Дата приемки _____

Дата выдачи _____

Фамилия клиента _____

Подпись клиента _____

М. П. сервисного центра

КРАТОН

Гарантийный случай №1

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Сервисный центр _____

Дата приемки _____

Дата выдачи _____

Фамилия клиента _____

Подпись клиента _____

М. П. сервисного центра

КРАТОН

Гарантия изготовителя

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 72 месяца или 1000 моточасов со дня продажи розничной сетью. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись) и товарного чека.

Гарантия производителя не распространяется:

- отсутствие, повреждение, изменение серийного номера изделия или в гарантийном свидетельстве;
 - на изделия, отработавшие более 1000 моточасов исчисляемых по счетчику моточасов установленному на изделии;
 - повреждения вызванные действием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов дождь, снег, повышенная влажность и др., коррозия металлических частей;
 - на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантийного свидетельства;
 - на инструменты с истекшим сроком гарантии;
 - на случаи обслуживания вне гарантийной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, пломбы, защитные наклейки и т. д.);
 - на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;
 - на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;
 - на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузе и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);
 - на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;
 - на случаи механического повреждения корпуса (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;
 - на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;
 - на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;
 - на дефекты, которые являются результатом естественного износа;
 - на быстроизнашивающиеся части (стартер, угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные или воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);
 - на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантийном свидетельстве.
- Техническое обслуживание, проведение регламентных работ, регулировок, настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть выявлена при продаже. Претензии от третьих лиц не принимаются.

продолжение таблицы 1

Система питания	с прямым механическим впрыском
Система газораспределения	ОНV
Продолжительность непрерывной работы при нагрузке 70 % от номинальной	не более 8,0 ч
Рабочий объем цилиндра ДВС	296 см ³
Степень сжатия	20 : 1
Уровень шума на расстоянии 7 м	83 дБ
Номинальная мощность ДВС / частота вращения	3,7 кВт / 3000 мин ⁻¹
Топливо	дизельное
Номинальный расход топлива	283 г / кВт·ч
Объем топливного бака	12,5 л
Вместимость масляной системы	1,1 л
Рекомендуемое моторное масло — уровень качества моторного масла по классификации API	высококачественное моторное масло для четырехтактных дизельных двигателей — класса CD, CE, CF
Система пуска	ручной стартер
Габаритные размеры и масса	
Габаритные размеры (D × Ш × В)	690 × 470 × 570 мм
Масса (с пустым топливным баком)	69 кг

Комплектность

Комплектность генератора приведена в таблице 2.

Таблица 2 «Комплектность генератора»

Наименование	Количество
Генератор дизельный	1 шт.
Вилка электрическая 220 В / 16 А	2 шт.
Кабель с зажимами для зарядки аккумулятора	1 шт.
Отвертка	1 шт.
Комплект шасси (4 транспортных колеса)	1 комплект
Инструкция по эксплуатации	1 экз.
Коробка картонная упаковочная	1 шт.

Назначение и общие указания



- Данный генератор относится к классу электрогенераторных установок с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Генератор может использоваться, как источник резервного (аварийного) электроснабжения и предназначен:
 - для питания электроприемников потребителей однофазным переменным током напряжением 220 В и частотой 50 Гц;
 - для зарядки аккумулятора с помощью цепи постоянного тока напряжением 12 В.
- Генератор предназначен для работы в следующих условиях:
 - температура окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 30 °С;
 - относительная влажность воздуха до 80 % при положительной температуре 25 °С;
 - высота над уровнем моря до 1000 м;
 - запыленность атмосферного воздуха не более 0,5 г/м³.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Сведения о действиях при обнаружении неисправности



Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности генератора

- При возникновении неисправностей в работе генератора выполните действия указанные в таблице 5 «Неисправности и методы их устранения».
- При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) данного генератора необходимо обратиться в сервисный центр.
- **Уважаемый покупатель!** Актуальный список адресов сервисных центров, обслуживающих изделия торговой марки Кратон, находится на сайте компании «www.kraton.ru».



- Номинальная мощность генератора обеспечивается при температуре окружающего атмосферного воздуха до + 25 °С, высоте над уровнем моря до 1000 м и относительной влажности не более 80 %.
- При эксплуатации генератора в условиях высоты над уровнем моря более 1000 м, снижение мощности составляет 4 % на каждые дополнительные 500 м. В случае повышения температуры воздуха более + 30 °С, снижение мощности составляет 4 % на каждые дополнительные 5 °С.
- Рекомендованное время непрерывной работы генератора должно составлять до 8 часов в сутки при нагрузке равной 70 % от номинальной мощности.
- Изготовитель (продавец) оставляет за собой право изменять комплектность товара без изменения его потребительских свойств, основных технических характеристик и цены товара исходя из коммерческой целесообразности.
- В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции генератора возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

Графические символы безопасности

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопасности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации генератора.



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием генератора



Опасность получения травмы или повреждения генератора в случае несоблюдения данного указания



Риск возникновения пожара



Опасность поражения электрическим током



Соблюдайте осторожность при обращении со смазочными материалами и топливом!

Неисправности и методы их устранения



Если возникшую неисправность не удастся устранить описанными в таблице мерами, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр, предварительно немедленно отключив генератор.

Таблица 5 «Неисправности и методы их устранения»

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Двигатель работает, мультиметр показывает падение напряжения.	Суммарная мощность потребителей превышает номинальную мощность малой электростанции.	Отключите часть электроприемников потребителей для снижения нагрузки на малую электростанцию.
Двигатель работает, мультиметр не показывает наличие напряжения.	Вышел из строя генератор малой электростанции.	Ремонт генератора возможен только в сервисном центре.
Двигатель не запускается.	1. Наличие в топливе воды или других посторонних примесей. 2. К малой электростанции подключены электроприемники потребителей. 3. Сработала система контроля за уровнем масла. 4. Засорен воздушный фильтр. 5. Наличие воздуха в топливной системе.	1. Слейте топливо и замените на годное топливо. 2. Привести выключатель напряжения в положение ВЫКЛ. 3. Повторный запуск двигателя возможен только при пополнении маслом смазочной системы двигателя до установленного уровня. 4. Замените воздушный фильтр. 5. Выпустить воздух из топливной системы.



• Неправильная утилизация генератора может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по переработке. Переработка материалов, из которых изготовлен генератор, поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке подобных изделий обратитесь в орган местного самоуправления или службу сбора бытовых отходов.

Защита окружающей среды

• Настоящая инструкция по эксплуатации изготовлена из макулатуры по бесхлорной технологии, что позволяет в некоторой степени сохранять деревья, используемые для изготовления бумаги.



ВНИМАНИЕ! Выхлопные газы двигателя генератора могут вызвать удушье!

- Убедитесь в достаточной вентиляции места эксплуатации
- Используйте принудительную вентиляцию для отвода выхлопных газов с рабочей зоны
- Используйте генератор только на открытом воздухе



Генератор и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию)



Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы генератора следует сдавать для переработки

Предупреждение для пользователя



ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию генератора без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции, использование неоригинальных запасных частей и неправильная эксплуатация генератора может привести к серьезной травме пользователя или летальному исходу от ожогов, пожару, взрыву, поражению электрическим током, отравлению окисью углерода.

Прежде чем приступить к сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию генератора, внимательно изучите и запомните изложенные в данной инструкции требования по его правильной эксплуатации и правила безопасности.



Утилизация



Генератор и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании генератора. Упаковку и упаковочные материалы генератора следует сдавать для переработки.



Утилизация

- Данный генератор изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования генератора (истечения срока службы) и его непригодности к дальнейшей эксплуатации, это изделие подлежит сдаче в централизованные приемные пункты по сбору электротехнического оборудования и металлолома.
- Электротехническая часть генератора, двигатель и электрические кабели содержат цветные металлы и сплавы, подлежащие вторичной переработке. Узлы генератора, содержащие черные металлы, также подлежат вторичной переработке.
- Утилизация генератора и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Упаковку генератора следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.



— снимите специальную пробку с крышки клапанной коробки и залейте внутрь 2 мг моторного масла. Установите специальную пробку на место. Нажмите рычажок декомпрессионного клапана и медленно потяните рукоятку ручного стартера. Не запускайте двигатель и остановите рукоятку, когда Вы почувствуете сопротивление. В данном положении закрыты впускной и выпускной клапаны газораспределительного механизма;

— тщательно протрите двигатель, электрический генератор и все узлы чистой, сухой ветошью и наденьте на генератор чехол. Чехол рекомендуется изготовить из плотной ткани.

- Хранить генератор следует в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже + 1°C и не выше + 40°C с относительной влажностью воздуха не выше 80 %.



Правила безопасности

Генератор является источником повышенной опасности (электроэнергия высокого напряжения, продукты сгорания и испарения топлива, нагретые узлы двигателя, и т.д.). Во избежание поражения электрическим током, снижения рисков возникновения пожара и получения травм следует строго выполнять требования данной инструкции. Прежде чем приступить к использованию генератора, внимательно прочтите данную инструкцию. Бережно храните данную инструкцию для дальнейшего использования. Генератор другим лицам передавайте только вместе с настоящей инструкцией.

Общие указания

- Эксплуатация генератора должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53174-2008 «Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания». Подключение генератора к электроприемникам потребителей должно соответствовать и осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При эксплуатации генератора должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности.

- **ВНИМАНИЕ!** Перед первым использованием генератора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего времени эксплуатации генератора. При смене владельца передайте вместе с генератором данную инструкцию по эксплуатации. Не разрешается использовать генератор лицам, не достигшим 16 летнего возраста.

- Не разрешайте пользоваться генератором детям или лицам, не знакомым с настоящей инструкцией.



• **ВНИМАНИЕ!** Подсоединение генератора к электросистеме здания должно осуществляться только квалифицированным электриком и должно соответствовать всем электротехническим правилам и нормам. Неправильное подсоединение к системе могут стать причиной выхода из строя генератора, неисправности электросети и подключенной к ней электроприборов, а также привести к поражению электричеством людей!

• Установка и подключение генератора к сети (электроприемнику) потребителя должны производиться с учетом требований «Правил пользования электрической и тепловой энергией», данной инструкции и другой нормативно-технической документации с учетом местных условий.

• **ВНИМАНИЕ!** Подключение резервного генератора к сетям (электроприемникам) потребителя вручную разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации. Неправильное подключение резервного генератора может привести к тому, что ток из него попадет в основную электросеть. Это может привести к поражению током ремонтных рабочих и других лиц работающих в основной электросети (например, для восстановления подачи электроэнергии). Генератор при неправильном подключении к основной электросети может взорваться или загореться при подаче основного электропитания!

• До ввода в эксплуатацию генератора, работа которого возможна параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть разработана и с ней согласована инструкция, определяющая режим работы генератора и порядок взаимоотношений между сторонами при ее использовании.

• Для обслуживания генератора должен быть выделен персонал, подготовленный в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющий квалификационную группу по электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих действиях должен руководствоваться требованиями данной инструкции и нормативными документами.

• Для каждого вида технического обслуживания и ремонта генератора должен быть определен временной срок с учетом требований данной инструкции. Осмотр генератора, находящегося в резерве, должен проводиться не реже одного раза в 3 месяца.

• Сведения о готовности к пуску, продолжительности работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров



Транспортирование и правила хранения

Транспортирование

• Генератор, упакованный в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на его изготовление и поставку, транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.

• Погрузку и крепление упакованного генератора, и его последующее транспортирование, выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

• Во избежание выплескивания топлива при хранении и транспортировании генератора, он должен находиться в вертикальном положении с выключенным двигателем.

• **ОСТОРОЖНО!** При транспортировании генератора не переполняйте топливный бак — в заливной горловине не должно быть топлива.

• **ВНИМАНИЕ!** Не запускайте генератор в движении. Снимите генератор с машины перед началом его использования.

• Избегайте попадания на генератор прямых солнечных лучей при транспортировании. Этот фактор, а также высокая температура внутри машины могут вызвать испарения или взрыв топлива.

• Избегайте длительных поездок с генератором по ухабистым дорогам. Если Вам необходимо перевести генератор по ухабистой дороге, слейте топливо из топливного бака.

Правила хранения

• При постановке генератора на длительное хранение необходимо выполнить следующие действия:

— остановите двигатель генератора (см. раздел «Запуск и остановка двигателя генератора»);

— отключите электроприемники потребителей;

— слейте топливо в отдельную емкость.

• **ВНИМАНИЕ! При выполнении этой операции не курите, и не используйте огонь!**

— слейте отработанное масло и замените его на новое смазочное масло. Порядок смотри в разделе «Заливка (замена) масла и проверка его уровня»;





топлива необходимо удалить из топливной системы воздух.

- Отверните крышку 5 и выньте из топливного бака 3 (см. рис. 1) сетчатый фильтр 38 (см. рис. 9).
- Промойте сетчатый фильтр 38 в негорючем растворителе и установите его на штатное место. Закройте крышку 5 топливного бака 3.

Другие указания

- Знак «*», приведенный в таблице «Виды и периодичность технического обслуживания», означает, что для выполнения данного вида работ необходимы специальные технологии и инструменты, а также навыки. В связи с этим Вам рекомендуется обратиться в сервисный центр.
- Через один год работы рекомендуется обратиться в сервисный центр для проверки и технического обслуживания генератора и электрооборудования.
- Через один год работы генератора рекомендуется заменить установочные резиновые детали двигателя (демпферы, сальники, прокладки и т.д.).
- Через 2 года работы генератора необходимо заменить топливные шланги. Если Вы обнаружили повреждения топливных шлангов, то необходимо произвести их немедленную замену.



и проверок генератора должны оформляться в эксплуатационном журнале (формуляре).

- Профилактические испытания и измерения параметров электрооборудования генератора, заземляющих устройств, коммутационных аппаратов, проводов и кабелей и т.п. должны проводиться в соответствии с нормами, приведенными в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Указания по предотвращению пожара

- **ВНИМАНИЕ!** Необходимо обеспечить место эксплуатации генератора средствами пожаротушения (углекислотный огнетушитель, рулон брезента или лист войлока, багор, ящик с сухим песком, лопата и т.д.) по установленным законодательством нормам.
- Во избежание течи горюче-смазочных жидкостей, генератор необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность. Уклон поверхности, на которую устанавливается генератор, не должен быть более 10 градусов.
- **ВНИМАНИЕ!** Нельзя устанавливать генератор в непосредственной близости к легкосгораемым сооружениям и предметам, горючим материалам, емкостям с взрывоопасными веществами и жидкостями.
- Перед каждым запуском двигателя генератора необходимо убедиться в отсутствии течи из топливной и смазочной систем двигателя.
 - Заправку топливного бака следует производить только при остановленном и остывшем двигателе генератора. При заправке нельзя курить и использовать источники огня (спички, зажигалки, факелы и т.д.).
 - При заправке топливного бака нельзя допускать чрезмерного повышения уровня топлива и необходимо учитывать его объемное расширение и образование паров.
 - После заправки следует: плотно закрыть крышку топливного бака, вытереть насухо и просушить места пролива топлива, убрать в пожаробезопасное место обтирочные материалы от генератора.
- **ВНИМАНИЕ!** Хранить топливо необходимо в специально предназначенных для этого местах и металлических канистрах!
- **ВНИМАНИЕ!** В случае воспламенения топлива — немедленно остановите двигатель генератора, перекройте подачу топлива и отключите потребителей электроэнергии (электроприемники). Сообщите об этом (или поручите другим лицам) в экстренные службы (МЧС, пожарный караул предприятия и т.д.). Оцените об-





становку и приступите к ликвидации очага пламени до прибытия экстренных служб. Произведите тушение очага пламени углекислотным огнетушителем или накройте его листом брезента, войлока или другим несгораемым материалом. В случае отсутствия средств пожаротушения засыпьте очаг пламени сухим песком или землей.

- **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО!** Нельзя заливать горящее топливо водой!

- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!** Не модифицируйте и не вносите конструктивные изменения в топливную систему двигателя генератора. Не устанавливайте в топливную систему дополнительные элементы, такие как: топливные баки, топливные фильтры, шланги, краны, электромагнитные клапаны, топливные насосы. Не переделывайте двигатель генератора для работы на других видах топлива (газ, бензин, биотопливо и т.д.).

- Во время работы не накрывайте генератор. Не снимайте с двигателя генератора элементы выхлопной системы и глушитель.

Указания по мерам безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте

- При использовании генератора на открытом участке защитите его от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков путем установки навеса или зонта. Навес или зонт, расположенный над генератором, не должен препятствовать естественной циркуляции воздуха.

- **ПОМНИТЕ И БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!** Выхлопные газы работающего двигателя генератора содержат окись углерода и другие химические соединения, которые при их попадании в органы дыхания человека и живых существ приводят к отравлению. Если в это время пострадавшему лицу не будет оказана соответствующая медицинская помощь, то это может привести к летальному исходу.

- Всегда эксплуатируйте генератор только на открытом, хорошо проветриваемом месте.

- **ЗАПРЕЩЕНО!**

- эксплуатировать генератор в закрытых помещениях и замкнутых пространствах. Обеспечьте генератору соответствующую вентиляцию. Выхлопные газы необходимо отводить с помощью системы принудительной вентиляции, за пределы рабочей зоны или на достаточно большое расстояние от места, где работают люди;

- прикасаться к любым оголенным проводам во время работы генератора в любом режиме;



- Через каждые 100 часов наработки двигателя необходимо очистить масляный фильтр 11 (см. рис. 1) дизельного двигателя 8 путем промывки в чистом топливе или бензине. **ВНИМАНИЕ! При выполнении этой операции будьте осторожны! Не используйте открытый огонь и не курите!**

Очистка и замена воздушного фильтра

- **ВНИМАНИЕ!** Запрещен запуск двигателя со снятым или поврежденным воздушным фильтром. Если мощность двигателя падает или выхлопные газы приобрели нештатный цвет, воздушный фильтр необходимо заменить. Воздушный фильтр состоит из 2 частей: бумажного и губчатого фильтрующих элементов.

- Очистка и замена воздушного фильтра дизельного двигателя производится в следующей последовательности:

- отверните барашковую гайку 16 (см. рис. 1 и 2) и снимите крышку 15 с блока 7;

- осторожно извлеките фильтрующие элементы;

- очистите бумажный фильтрующий элемент, слегка постукивая им по твердой поверхности, или осторожно продуйте его изнутри сжатым воздухом давлением не более 0,2 МПа. Не рекомендуется очищать бумажный фильтрующий элемент щеткой во избежание повреждения или попадания мелких фракций пыли в его воздушные поры;

- через 500 часов работы генератора, или раньше, в случае если бумажный фильтрующий элемент чрезмерно загрязнен или поврежден, необходимо произвести его замену;

- губчатый фильтрующий элемент промойте в теплом мыльном растворе, хорошо отожмите его и высушите;

- после замены воздушного фильтра установите все снятые узлы на штатное место.

- Не разрешается прочищать любыми моющими средствами и использовать бывший в употреблении воздушный фильтр.

Замена топливного фильтра

- Для обеспечения стабильных технических характеристик двигателя и увеличения его моторесурса необходимо регулярно производить замену топливного фильтра. При этом следуйте указаниям вышеприведенной таблицы.

- Закройте топливный кран 37 и снимите топливный фильтр 36 (см. рис. 6).

- Новый топливный фильтр установите на штатное место в обратном порядке. После замены топливного фильтра и заливки



Наименование операции технического обслуживания	Ежедневная проверка	По окончании первого месяца или через 20 часов наработки	Через каждые три месяца или 100 часов наработки	Через каждые 6 месяцев или 500 часов наработки	Через каждый год или 1000 часов наработки	
Регулировка зазоров впускного и выпускного клапанов				+	*	
Шлифовка впускного и выпускного клапанов				+	*	
Замена поршневых колец					+	*



Средний ресурс генератора до капитального ремонта

• Средний ресурс генератора до капитального ремонта составляет 2000 часов при условии соблюдения пользователем условий эксплуатации указанных в настоящей инструкции.

Замена масла и чистка масляного фильтра

• Первую замену масла необходимо произвести через 20 часов наработки двигателя. Все последующие замены масла производить в соответствии с указаниями приведенной таблицы. Порядок смотри в разделе «Заливка (замена) масла и проверка его уровня».



- запускать генератор, предварительно не выполнив его заземление;
 - использовать какие-либо виды топлива, отличные от рекомендованной марки;
 - заливать в картер двигателя любые жидкости, отличные от рекомендуемых в данной инструкции типов масла;
 - подключать генератор параллельно или последовательно с другой малой электростанцией;
 - эксплуатировать генератор под дождем, снегом или в условиях сильного тумана;
 - мыть генератор струей воды или любой другой жидкостью. Пользоваться обильно смоченной тряпкой для протирки его поверхностей;
 - прикасаться к работающему генератору мокрыми руками;
 - использовать генератор во влажной среде или вблизи водных источников;
 - оставлять работающий генератор без присмотра в зоне досягаемости детей, домашних животных и посторонних лиц. Несоблюдение этих требований может привести к электрической травме, термическому ожогу или отравлению выхлопными газами, т.к. наличие электрического напряжения в электрооборудовании работающего генератора, вращающиеся элементы и нагретые узлы двигателя, и его выхлопные газы в определенных условиях представляют потенциальную опасность для здоровья человека и животных;
 - доливать топливо в бак при работающем или еще не остывшем двигателе;
 - запускать двигатель генератора с незакрытым маслозаливным отверстием;
 - располагать генератор рядом с легковоспламеняющимися материалами, ставить его на сухую траву или листву и другие горючие материалы;
 - прикасаться к деталям выхлопной системы, глушителю и двигателю во время работы генератора и в течение 30 минут после его выключения.
- **ЗАПРЕЩЕНО!** Не разрешается изменять конструкцию выхлопного устройства двигателя. Не разрешается крепить (приваривать) к глушителю и выхлопному коллектору удлинительные трубы и металлорукава.
- Запуск двигателя генератора следует производить без подключенных электроприемников потребителей. Суммарная мощность электроприемников потребителей не должна превышать номинальную мощность генератора.



- При использовании генератора допускается одновременно подключать электроприемники потребителей переменного тока (220 В) и заряжать аккумулятор от цепи постоянного тока (12 В).
- Всегда проводите визуальный осмотр генератора до запуска двигателя. Тем самым, Вы можете предотвратить аварию или повреждение оборудования.
- Перед каждым запуском двигателя генератора необходимо проверять уровень масла и при необходимости доливать рекомендованную марку.
- **ПОМНИТЕ!** Отсутствие масла или его низкий уровень неизбежно ведет к снижению моторесурса двигателя и выходу его из строя.
- **ЗАПРЕЩЕНО!** Нельзя эксплуатировать генератор со снятыми защитными кожухами и экранами, снятой или неплотно закрытой крышкой заправочной горловины топливного бака.
- **ЗАПРЕЩЕНО!** Нельзя охлаждать работающий двигатель генератора водой или любыми другими жидкостями.
- При чистке, техническом обслуживании и ремонте генератора необходимо остановить двигатель и отключить электроприемники потребителей.

Дополнительные указания по мерам электробезопасности

- Запрещается соединять два и более генератора в единую электрическую цепь.
- Не допускайте работы генератора при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении креплений клемм и других неисправностях.
- Для предотвращения электротравм генератор перед началом эксплуатации необходимо заземлить. Заземление должно быть выполнено посредством стержневого заземлителя, который должен быть выполнен из токопроводящего материала длиной не менее 1,5 метра, диаметром 12–15 мм. Глубина забивания (заложения) в грунт 500–600 мм (до влажных слоев). Соединение стержневого заземлителя с клеммой заземления генератора необходимо произвести с помощью гибкого медного провода сечением не менее 4 мм² с надежным креплением. Сопротивление контура заземления должно быть не менее 4 Ом, причем контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора. Запрещается использовать для заземления водопроводные, газовые, отопительные трубы и металлоконструкции.
- **ЗАПРЕЩЕНО!** Нельзя эксплуатировать генератор:



продолжение таблицы 4

Наименование операции технического обслуживания	Ежедневная проверка	По окончании первого месяца или через 20 часов наработки	Через каждые три месяца или 100 часов наработки	Через каждые 6 месяцев или 500 часов наработки	Через каждый год или 1000 часов наработки
Проверка уровня масла и долив масла	+				
Проверка наличия утечки масла	+				
Замена моторного масла		+	+		
Проверка и подтягивание всех крепежных соединений дизельного генератора		+		+	
Чистка масляного фильтра		+	+		
Замена воздушного фильтра				+	
Замена топливного фильтра				+	
Проверка топливного насоса				+	
Проверка топливной форсунки				+	
Проверка топливопровода	+				

Техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ! При чистке, техническом обслуживании и ремонте генератора отключите электроприемники потребителей и остановите двигатель. Убедитесь, что топливный кран генератора закрыт. Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик регулярно выполняйте техническое обслуживание генератора. Ремонт генератора должен выполняться квалифицированными специалистами.



• В таблице 4 «Виды и периодичность технического обслуживания» указаны интервалы технического обслуживания. Если генератор работает в запыленных условиях или с максимальной нагрузкой, интервалы между выполнением операций технического обслуживания должны быть сокращены. Техническое обслуживание генератора должно выполняться с учетом степени загрязнения масла, фильтров и износа деталей двигателя.

Таблица 4 «Виды и периодичность технического обслуживания»

Наименование операции технического обслуживания	Ежедневная проверка	По окончании первого месяца или через 20 часов работы	Через каждые три месяца или 100 часов работы	Через каждые 6 месяцев или 500 часов работы	Через каждый год или 1000 часов работы
Проверка уровня топлива и дозаправка бака	+				
Слив топлива из топливного бака	При постановке на хранение				



— при снятой крышке панели управления, и снятых крышках и кожухе;
— при появлении дыма и характерного запаха горячей и неисправной изоляции электрооборудования и электрических кабелей;

— при поврежденных кабелях для питания электроприемников потребителей.

• В зависимости от мощности и удаленности электроприемников потребителей, следует правильно подбирать необходимое сечение проводов кабеля в соответствии с действующими нормативами. Подключение электроприемников потребителей к генератору могут выполнить специалисты сервисного центра, либо необходимо воспользоваться услугами квалифицированного электрика.

• **ПОМНИТЕ!** При зарядке аккумулятора генерируется огнеопасный газ. Наличие зажженных сигарет, пламени и искр в зоне зарядки аккумулятора не допускается. Меры предотвращения образования искр поблизости от аккумулятора следующие:

— соблюдая полярность, подключите зажимы зарядного кабеля к аккумулятору;


— затем зарядный кабель к клеммам постоянного тока (12 В) генератора;

— при отсоединении зарядный кабель следует отсоединить от клемм постоянного тока (12 В) генератора.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед остановкой двигателя необходимо отключить все электроприемники потребителей во избежание выхода из строя генератора.



Устройство генератора

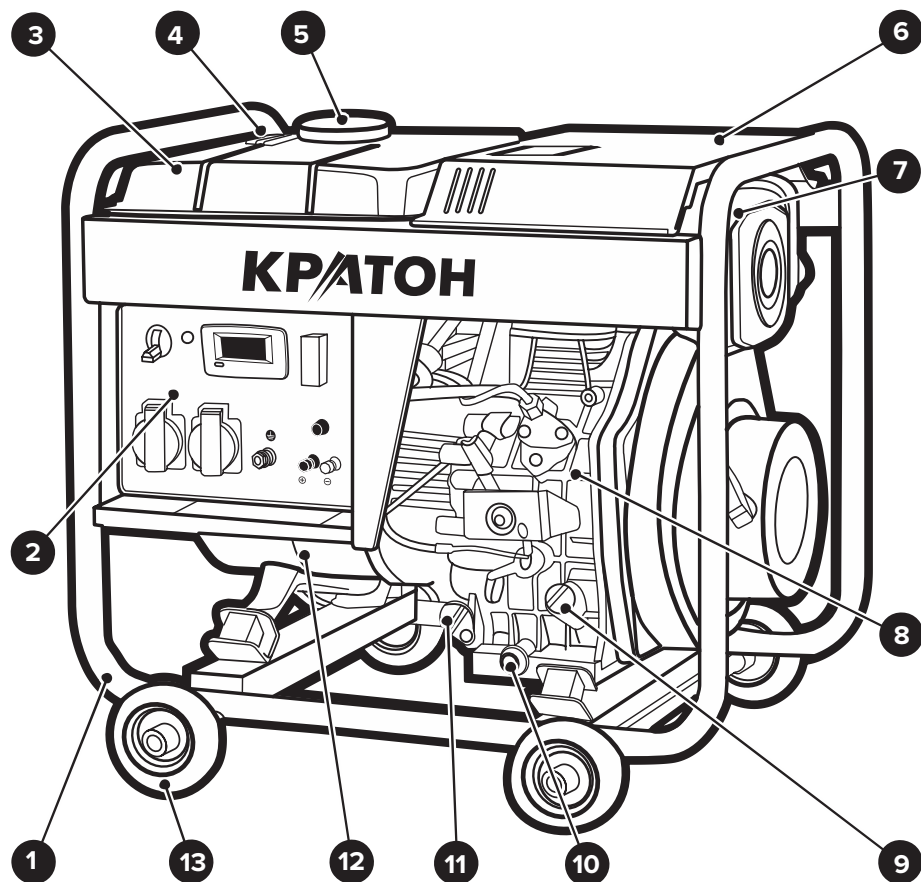

1. Рама генератора
2. Панель управления
3. Топливный бак
4. Указатель уровня топлива
5. Крышка топливного бака
6. Защитный кожух двигателя
7. Блок воздушного фильтра
8. Дизельный двигатель

9. Пробка отверстия для заливки моторного масла
10. Пробка отверстия для слива моторного масла
11. Масляный фильтр
12. Электрический синхронный генератор
13. Колесо (4 шт.)

Рисунок 1 — Общий вид генератора



бляемая энергия преобразуется в тепло (лампы накаливания, утюги, обогреватели, электроплиты и т.п.). Для расчета суммарной мощности таких потребителей достаточно сложить мощности, которые указаны в их паспортных технических характеристиках.

- К индуктивным нагрузкам относятся потребители, имеющие электродвигатель, где энергия дополнительно расходуется на создание электромагнитного поля. В эту группу входят насосы, станки, электроинструмент, стиральные машины. Мерой реактивности нагрузки является значение коэффициента мощности ($\cos \phi$). Например: если для бытовой электродрели мощностью 600 Вт, значение $\cos \phi = 0,8$ то для ее работы потребуется полная мощность $600 \text{ Вт} / 0,8 = 750 \text{ ВА}$. Это необходимо учитывать при вычислении суммарной мощности электроприемников потребителей, подключаемых к генератору. Для облегчения расчета рекомендуется пользоваться таблицей 3 «Зависимость суммарной максимальной мощности от коэффициента мощности».



- Очень важно помнить о высоких пусковых токах электродвигателей, которые в момент включения в 2–5 раз превышают значения, указанные в технической документации. Лидером среди изделий с индуктивной нагрузкой является погружной насос, у которого в момент запуска потребление энергии увеличивается в 7–9 раз, поэтому перед запуском подобных устройств необходимо обесточить всех остальных потребителей.

Таблица 3 «Зависимость суммарной максимальной мощности от коэффициента мощности»

Наименование параметра	Переменный однофазный ток			Постоянный ток
	Электрические лампы	Электроинструменты	Электродвигатели	Аккумуляторные батареи
Коэффициент мощности $\cos \phi$	1,0	0,8–0,9	0,4–0,7	Напряжение электропитания 12 В, потребляемый ток 8,3 А
Суммарная максимальная мощность электроприемников потребителей, Вт	0–2800	0–2240	0–1120	



ректная работа и т.д.) всегда отключайте нагрузку для определения причины неполадки.

- В случае если генератор перегружен или в подключенном электроприборе произошло короткое замыкание, то сработает автоматический выключатель напряжения 25. При этом питание розеток однофазного переменного тока 26 и клемм 28 и 29 автоматически прекратится, т.е. на них не будет подаваться напряжение.

- **ВНИМАНИЕ!** Обязательно остановите двигатель генератора и не запускайте его до тех пор, пока не будет выяснена и устранена причина перегрузки.

Использование цепи постоянного тока напряжением 12 В

- Клеммы 28 и 29 цепи постоянного тока (см. рис. 3) должны использоваться только для зарядки аккумуляторной батареи напряжением 12 В.

- Во избежания искрения клемм аккумуляторной батареи всегда сначала подключайте зарядный кабель к клеммам 28 и 29 (см. рис. 3), затем зажимы зарядного кабеля к клеммам аккумуляторной батареи с соблюдением полярности. Отключение производите в обратной последовательности.

- **ПОМНИТЕ!** Аккумуляторная батарея в процессе зарядки выделяет взрывоопасные газы. В процессе подготовки и при зарядке соблюдайте правила безопасности, установленные изготовителем аккумуляторной батареи. Зарядку аккумуляторной батареи следует выполнять в местах с хорошей вентиляцией. Если температура электролита превышает + 45 °С, процесс зарядки следует прекратить.


- При зарядке автомобильной аккумуляторной батареи всегда снимайте клемму заземления «на массу». Это позволит избежать случайного образования искры при соприкосновении зарядного кабеля с кузовом автомобиля.

- Не заводите автомобиль, если генератор подключен к аккумуляторной батарее. Это может повредить генератор.

- Убедитесь, что зарядный кабель подключен к аккумуляторной батарее согласно полярности. Не допускайте неправильного подключения, так как это может повредить генератор.

Важные указания

- Электроприемники потребителей подразделяются на активные и индуктивные (реактивные) нагрузки. К активным нагрузкам относятся потребители, у которых практически вся потре-

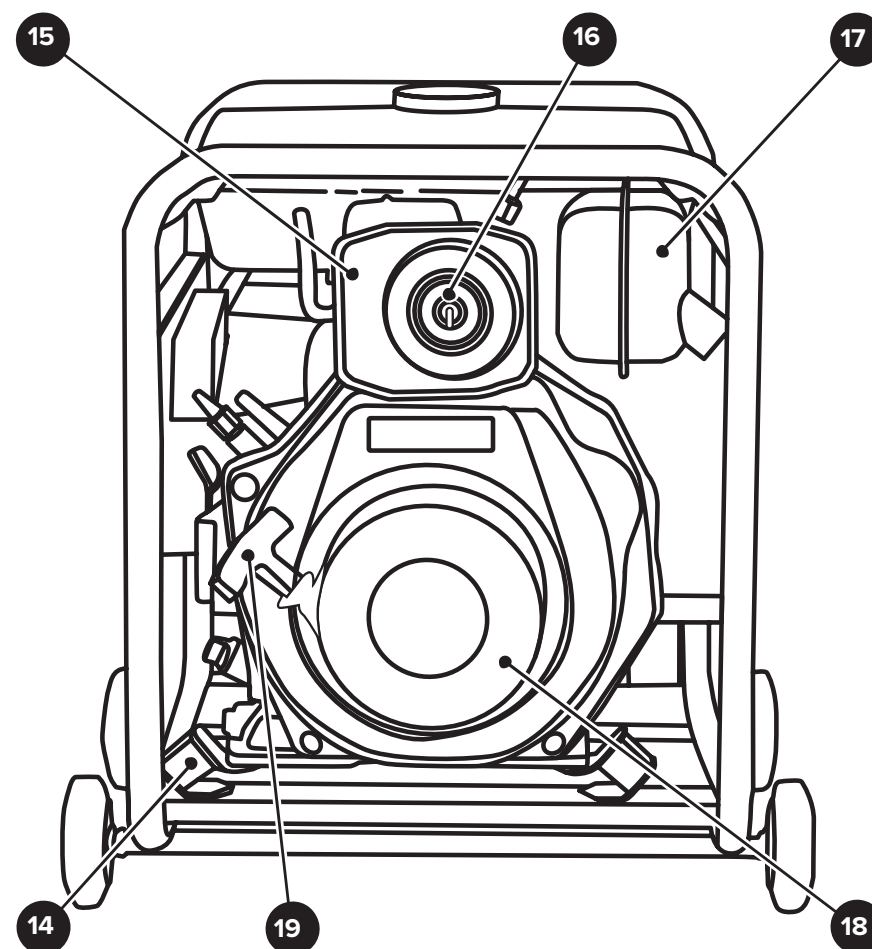

14. Амортизаторы

15. Крышка блока воздушного фильтра


16. Гайка барашковая

17. Глушитель

18. Ручной стартер

19. Рукоятка ручного стартера

Рисунок 2 — Общий вид генератора

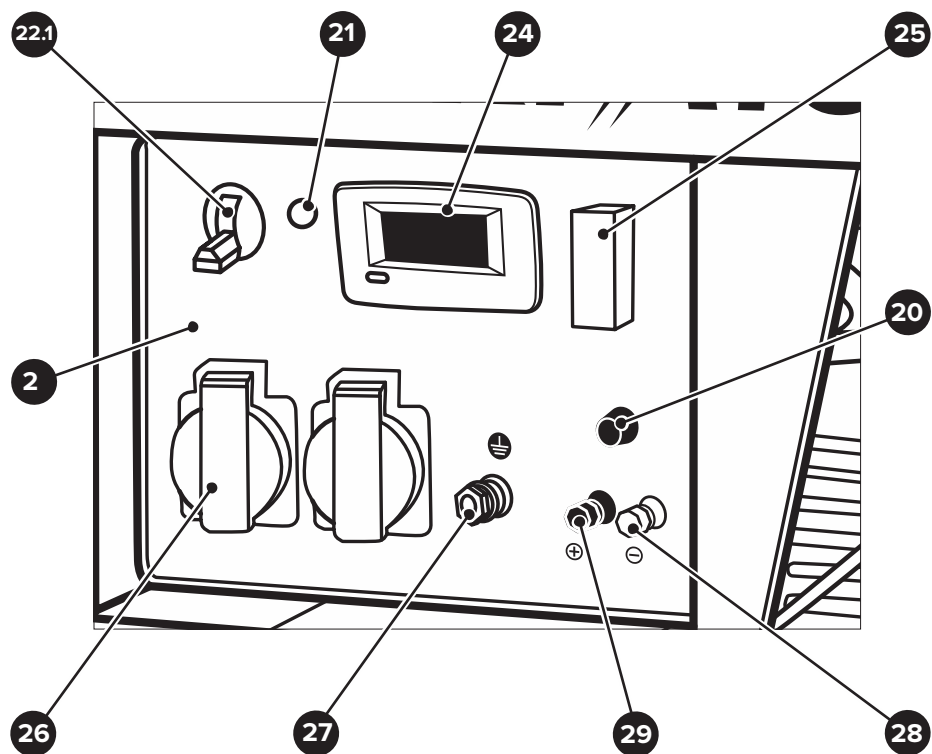

2. Панель управления

20. Предохранитель цепи постоянного тока

21. Индикатор аварийного уровня масла

22. 1 Выключатель

24. Мультиметр

25. Выключатель напряжения

26. Розетка однофазного переменного тока 220 В, 50 Гц, 16 А (2 шт.)

27. Клемма заземления

28. Клемма «-» цепи постоянного тока 12 В

29. Клемма «+» цепи постоянного тока 12 В

Рисунок 3 — Схема панели управления генератора

Примечание — расположение элементов на панели управления может быть изменено.



• Любой заземлитель должен быть погружен в землю до постоянно влажных слоев грунта.

Подключение электроприемников потребителей к цепи однофазного переменного тока 220 В (розеткам генератора)

• Запуск двигателя генератора производите с выключенными электроприемниками потребителей. После запуска двигателя генератора и подключения электроприемников потребителей приведите выключатель напряжения 25 (см. рис. 3) в положение **ВКЛ.**

• Нагрузку на генератор включайте последовательно, начиная с электроприемника наибольшей мощности.

• Для подключения электроприемников потребителей однофазного переменного тока (220, 50 Гц) с номинальным током до 16 А используйте розетки 26 (см. рис. 3).

• Не превышайте допустимое значение электрической нагрузки, установленной для данного генератора.

• При использовании удлинительного кабеля для соединения генератора с электроприемниками потребителей, учитывайте следующее обстоятельство:

— при значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов, происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электроприемников потребителей. Допустимая длина для кабеля с сечением 1,5 мм² — 60 м, и 100 м для кабеля с сечением 2,5 мм².

• **ВНИМАНИЕ!** Допускается одновременное использование розеток переменного и клемм постоянного тока генератора. В этом случае, необходимо убедиться в том, что суммарная мощность нагрузки не превышает мощности генератора. Помните, что многие потребители имеют пусковой ток, значительно превышающий мощность генератора.

• **ВНИМАНИЕ!** Постоянная перегрузка генератора может повредить его и значительно сократить срок его службы. При эксплуатации генератора постоянно контролируйте уровень выходного напряжения по показаниям мультиметра 24 (см. рис. 3).

• Перед подключением каких-либо электроприемников потребителей к генератору, необходимо убедиться в том, что они находятся в исправном состоянии, а также в том, что суммарная номинальная мощность всех электроприемников потребителей не превышает номинальной выходной мощности генератора. Если при работе электроприемников потребителей и генератора возникают какие-либо проблемы (нехватка мощности, некор-


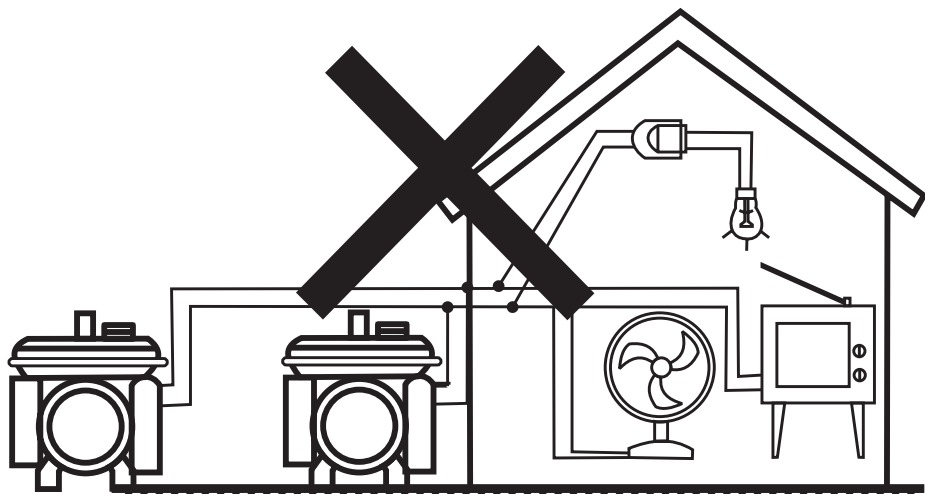


Рисунок 11 — Запрещено объединять два (и более) генератора в единую электрическую цепь!



Специальные указания

- **ВНИМАНИЕ!** Неправильное подключение генератора к местной электросети может привести к подаче напряжения от нее в линию электропередач или наоборот (см. рис. 10).
- В первом случае создается угроза для здоровья и жизни работников электросети или других людей, обслуживающих и (или) эксплуатирующих эти линии. Во втором случае создается угроза пожара или повреждения генератора.
- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается соединять два и более генератора в единую электрическую цепь (см. рис. 11). Это может привести к выходу генераторов из строя. Если электрической мощности данного генератора недостаточно, то необходимо использовать генератор с более высокой электрической мощностью.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, убедитесь, что генератор надлежащим образом заземлен через его клемму заземления 27 (см. рис. 3). Заземление следует производить кабелем с сечением не менее 4 мм^2 с помощью стержневого заземлителя (см. раздел «Правила безопасности»). В качестве заземлителя можно использовать также:
 - металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500 мм;
 - лист оцинкованного железа размером не менее $1000 \times 500 \text{ мм}$.

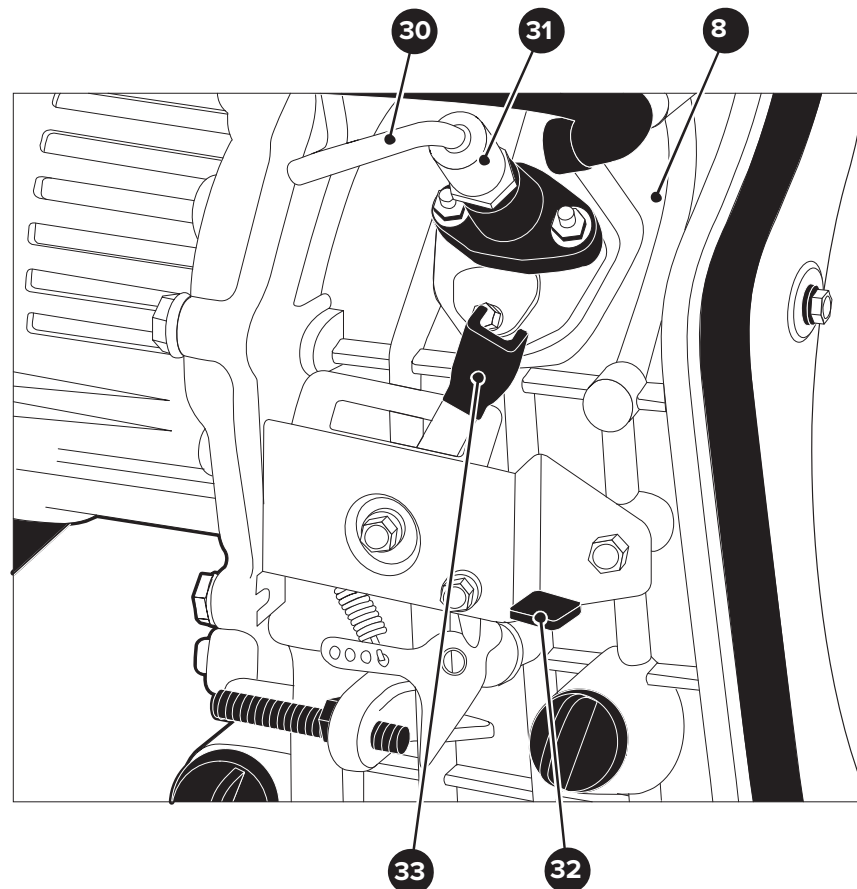

8. Дизельный двигатель
30. Топливодпровод
31. Накидная гайка

32. Стопор
33. Рычажок включения топливного насоса

Рисунок 4 — Элементы наладки и управления пуском двигателя генератора


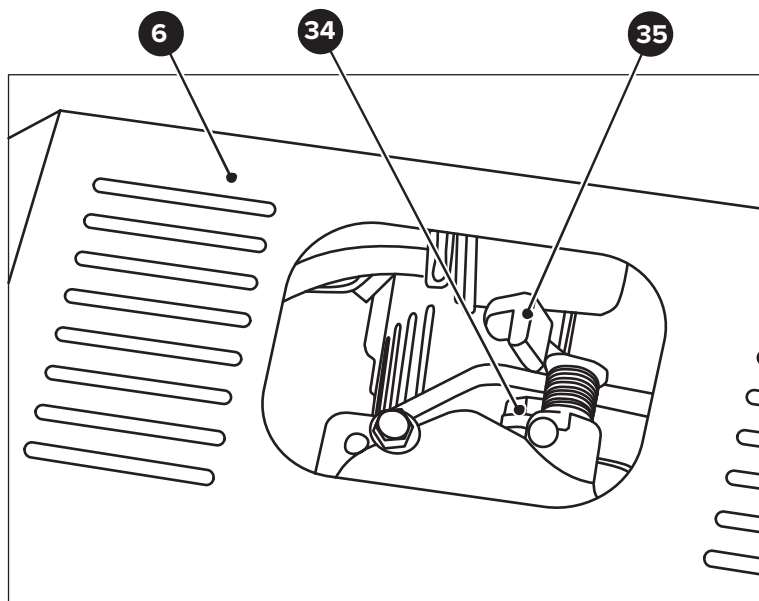


Рисунок 5 — Элементы двигателя

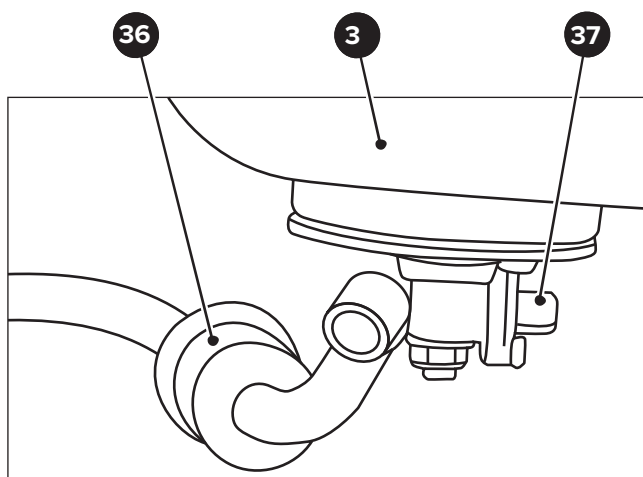

- 3. Топливный бак
- 6. Защитный кожух двигателя
- 34. Гайка топливной форсунки
- 35. Рычажок декомпрессионного клапана

- 36. Топливный фильтр
- 37. Кран топливный

Рисунок 6 — Элементы топливной системы генератора

Эксплуатация генератора



Генератор не может быть подключен к другим малым электростанциям или промышленной электрической сети без специальных блокировочных устройств. Подключение генератора должно производиться персоналом, подготовленным в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющим квалификационную группу по электробезопасности.

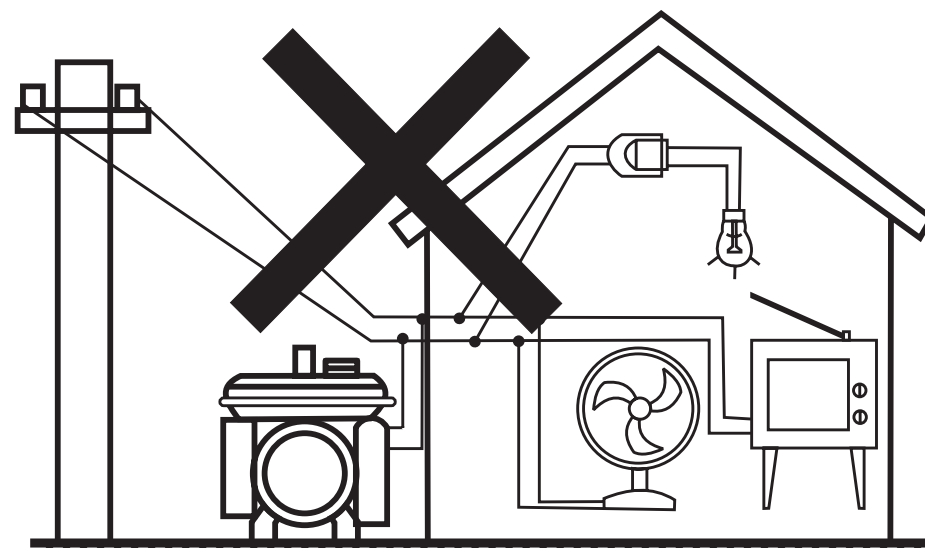


Рисунок 10 — Неправильное подключение генератора к промышленной электрической сети — без блокировок.



Другие указания

- В начальный период эксплуатации необходимо произвести замену масла через 20 часов работы двигателя или один раз в месяц. После этого замену масла следует выполнять через каждые 100 часов работы двигателя или один раз в 3 месяца.
- Не следует ослаблять регулировочный болт, применяемый для регулирования положения рычажка 33, и другие регулировочные болты. На предприятии-изготовителе была произведена регулировка параметров работы двигателя. В противном случае могут измениться эксплуатационные характеристики генератора и снимаются гарантийные обязательства.
- В процессе работы генератора необходимо периодически выполнять проверку двигателя на следующее:
 - на слух и тактильно (касаясь пальцами рамы) определить отсутствие нештатных шумов и сильной вибрации;
 - на слух определить отсутствие перебоев в его работе;
 - визуально определить цвет выхлопных газов. Если они черного цвета, то это говорит о неправильной регулировке топливной системы. Если они белого цвета, то возможно неотрегулировано процентное соотношение смеси «топливо — воздух».
- Если Вы заметили любое из перечисленных выше явлений, остановите двигатель генератора, найдите причину неполадки и устраните ее. Если диагностика и устранение неисправности не дали положительных результатов, обратитесь в сервисный центр.



Принцип действия и устройство генератора

- В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции генератора возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность. Рисунки в настоящей инструкции приведены для ознакомления пользователя с правилами безопасной эксплуатации генератора, и могут не отражать некоторые особенности его конструкции.
- Принцип действия генератора основан на использовании физических законов преобразования энергии: энергия топлива, сгоревшего в тепловом двигателе (двигатель внутреннего сгорания), преобразуется в механическую энергию — вращательное движение коленчатого вала. Крутящий момент от коленчатого вала двигателя через соединительную муфту передается на электрическую машину переменного тока (электрический синхронный генератор). Электрический генератор преобразует механическую энергию в электрическую энергию, используемую электроприемниками потребителей.
- Общий вид генератора приведен на рисунках 1, 2, 3, 4, 5 и 6, его подробное устройство приведено на схемах сборки. На раме 1 смонтированы все основные агрегаты и узлы: дизельный двигатель внутреннего сгорания 8 с глушителем 17, электрический синхронный генератор 12, панель управления 2, топливный бак 3 и другие узлы. Для перемещения на небольшие расстояния генератор оснащен колесами 13. Двигатель 8 оснащен топливным насосом высокого давления и топливной форсункой. Для подачи топлива, смазки подшипников и пар трения, отвода отработанных продуктов сгорания двигатель 8 оснащен топливно-смазочной системой и системой глушения и удаления выхлопных газов. Запуск двигателя 8 в работу осуществляется ручным стартером 18 при помощи рукоятки 19. Охлаждение двигателя 8 и электрического синхронного генератора 12 — принудительное воздушное. Амортизаторы 14 предназначены для снижения уровня вибрации передаваемой на раму 1 от работающего двигателя 8. Топливо из бака 3 через топливную систему поступает в двигатель 8. Контроль уровня топлива в баке 3 осуществляется по указателю 4. Заправка бака 3 осуществляется через заправочную горловину, закрытую крышкой 5. В блоке 7 смонтирована система очистки воздуха, необходимого для работы двигателя 8. Смазочное масло в картер двигателя



8 заливается через резьбовое отверстие, закрытое пробкой 9. Дизельный двигатель 8 снабжен масляным фильтром 11. Пробка 9 оснащена щупом, позволяющим контролировать уровень масла в картере двигателя 8. Слив масла из картера двигателя 8 осуществляется через резьбовое отверстие, закрываемое пробкой 10. С помощью рычажка 33 управляют работой топливного насоса. Стопор 32 блокирует рычажок 33 в положении **ПУСК** и предотвращает случайную остановку двигателя 8. С помощью рычажка 35, расположенного под защитным кожухом 6 управляют работой декомпрессионного клапана. На панели управления 2 смонтированы: розетки 26 для подключения электроприемников потребителей однофазного переменного тока напряжением 220 В, мультиметр 24, индикатор аварийного уровня масла 21, выключатель 22.1, автоматический выключатель напряжения 25, предохранитель цепи постоянного тока 20, клемма заземления 27, силовые клеммы 28 и 29 цепи постоянного тока напряжением 12 В. К силовым клеммам 28 и 29 подключается кабель для зарядки аккумулятора.

- При каждом последующем нажатии на кнопку мультиметр 24 выводит на экран поочередно следующие показания: напряжение и частоту переменного тока, вырабатываемого генератором. При следующем нажатии на кнопку мультиметр 24 выводит на экран, время отработанное генератором (моторесурс) в часах с момента первого запуска двигателя.

Примечание: панель управления (см. рис. 3) может быть изменена с учетом конструктивных особенностей генератора.



- После запуска двигателя, дайте рукоятке 19 ручного стартера 18 плавно вернуться в исходное положение, удерживая ее при этом рукой.

- **ВНИМАНИЕ!** В процессе работы двигателя вытягивание рукоятки 19 ручного стартера 18 запрещено. В противном случае ручной стартер выйдет из строя.

- Прогрейте работающий двигатель без подключения электроприемников потребителей в течение трех минут.

- В холодную погоду, когда запуск двигателя затруднен, снимите специальную пробку с крышки клапанной коробки и залейте внутрь 2 мл моторного масла. Перед запуском установите специальную пробку на место. Специальную пробку следует снимать только во время заливки масла. В противном случае атмосферные осадки, вода, пыль и другие загрязнители могут попасть внутрь двигателя и стать причиной быстрого износа и поломки.

- В течение первых 20 часов необходимо выполнить обкатку двигателя при нагрузке не более 75 % от номинальной величины.

Остановка двигателя генератора

- Приведите выключатель напряжения 25 и выключатель 22.1 (см. рис. 3) в положение **ВЫКЛ.**

- Отсоедините электроприемники потребителей (вытащите вилки из розеток генератора).

- Дайте двигателю поработать без нагрузки в течение трех минут. Не следует резко останавливать двигатель, иначе температура чрезмерно возрастет, что может вызвать засорение форсунки и выход из строя генератора.

- Нажмите стопор 32 (см. рис. 4) вниз, рычажок 33 автоматически вернется в положение **СТОП**, и двигатель 8 (см. рис. 1) остановится. Если двигатель не останавливается, то установите топливный кран 37 в положение **ЗАКР**, либо ослабьте накидную гайку 31 топливопровода 30 топливного насоса. Не допускается остановка генератора под нагрузкой. Нельзя останавливать двигатель с помощью рычажка 35 декомпрессионного клапана (см. рис. 5).

- Медленно потяните за рукоятку 19 ручного стартера 18 двигателя 8 до тех пор, пока не почувствуете сопротивление (в данный момент такта сжатия закрыты впускной и выпускной клапаны газораспределительного механизма). Оставьте рукоятку 19 в этом положении, это позволит предотвратить коррозию узлов двигателя 8.

Запуск и остановка двигателя генератора



ВНИМАНИЕ! Перед запуском двигателя отключите всю электрическую нагрузку, подключенную к розеткам генератора. Двигатель данного генератора оснащен системой контроля уровня масла в картере. При падении уровня масла в смазочной системе ниже допустимого минимального предела происходит автоматическая остановка двигателя. Повторный запуск двигателя возможен только при пополнении маслом смазочной системы двигателя до установленного уровня. Не блокируйте и не отключайте датчик контроля уровня масла в картере двигателя. В случае утечки масла или его падении ниже минимального уровня, двигатель генератора может выйти из строя.

Пробный запуск и обкатка двигателя

- Проверьте уровень масла и топлива.
- Установите топливный кран 37 (см. рис. 6) в положение **ОТКР.**
- Проверьте, что к генератору не подключены электроприемники потребителей.
- Установите выключатель напряжения 25 и выключатель 22.1 (см. рис. 3) в положение **ВЫКЛ.** При этом, рычажок 33 (см. рис. 4) установится в положение **ПУСК** (рабочее положение).
- Медленно потяните на себя рукоятку 19 ручного стартера 18 (см. рис. 2) до того момента, когда Вы почувствуете сопротивление, это «точка компрессии». Затем верните рукоятку 19 в исходное положение.
- Нажмите рычажок 35 (см. рис. 5) декомпрессионного клапана (после запуска двигателя 8 декомпрессионный клапан автоматически закроется).
- Резко потяните на себя рукоятку 19, при этом не вытягивайте тросик ручного стартера 18 на всю длину.

Подготовка генератора к запуску




Распаковка и подготовка к запуску

- Откройте коробку, в которую упакован генератор и комплектующие детали. Проверьте комплектность генератора и отсутствие механических повреждений.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации генератора всегда следует производить указанные ниже проверки.
- Установите колеса на раму генератора.
- Установите генератор на твердую и ровную поверхность. Заземлите генератор в соответствии с действующими нормативами и рекомендациями.
- Снимите транспортировочные скобы с амортизаторов 14 (см. рис.2).
- Внимательно осмотрите топливные шланги и соединения на отсутствие утечек топлива и устраните их при наличии.
- Проверьте уровень топлива в топливном баке и в случае необходимости долейте его.
- Проверьте уровень масла в картере двигателя и в случае необходимости долейте его.
- Проверьте затяжку всех резьбовых соединений и при необходимости подтяните их.
- Проверьте исправность электрических розеток и клемм генератора.

Заливка (замена) масла и проверка его уровня



Генератор поставляется без масла в двигателе. Перед первым запуском генератора залейте масло в картер двигателя. Не заливайте в картер двигателя масло выше максимальной отметки на щупе пробки. Во время заливки масла и проверки его уровня генератор должен быть размещен на устойчивой горизонтальной поверхности и не должен работать.

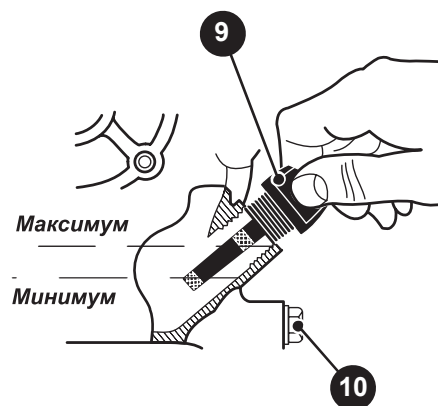

9. Пробка отверстия для заливки моторного масла

10. Пробка отверстия для слива моторного масла

Рисунок 7 — Проверка уровня масла в картере двигателя



Заливка моторного масла

- **ВНИМАНИЕ!** Для заливки используйте только рекомендованное, качественное масло для дизельных четырехтактных двигателей с воздушным охлаждением.

- **ВНИМАНИЕ!** Изготовитель генератора в целях соблюдения технических условий транспортирования не производит заливку масла в картер двигателя.



- надежно затяните накидную гайку 31 на топливопроводе 30 топливного насоса (см. рис. 4);
- отверните на один оборот гайку топливной форсунки 34 (см. рис. 5);
- с помощью рукоятки 19 ручного стартера 18 (см. рис. 2) проверните коленчатый вал двигателя 8 до появления течи топлива без воздушных пузырей из под гайки топливной форсунки 34 (см. рис. 5);
- надежно затяните гайку топливной форсунки 34.



- **ВНИМАНИЕ!** Запрещено производить заправку топливного бака при работающем и горячем двигателе генератора! Убедитесь, что место заправки генератора хорошо вентилируется.
- Для заправки топливного бака генератора используйте очищенное дизельное топливо.
- **ВНИМАНИЕ!** Наличие воздуха в топливной системе влечет за собой проблемы с запуском двигателя и ведет к его нестабильной работе. Не допускайте полной выработки топлива из топливного бака во избежание попадания воздуха в топливную систему.
- Воздух в исправную топливную систему двигателя попадает преимущественно по причине полной выработки топлива из топливного бака.
- Закройте топливный кран 37 (см. рис. 6), и откройте крышку 5 (см. рис. 1).
- Залейте топливо в бак 3 через его заправочную горловину, используя для этого не дающее разрядов статического электричества и искр сертифицированное заправочное устройство.
- При заправке обязательно контролируйте заполнение топливом бака 3 и его уровень по указателю 4. Уровень топлива не должен превышать установленного предела на сетчатом фильтре 38 (см. рис. 9).
- **ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации генератора в условиях пониженных температур (ниже минус 5 °C) заправку бака производите соответствующим зимним сортом дизельного топлива, не допускающим кристаллизации примесей (парафинов и др.) и гарантирующих надежный запуск двигателя.
- При первой заправке или после остановки двигателя вследствие опорожнения топливного бака необходимо выпустить воздух из топливной системы двигателя.
- Удаление воздуха из топливной системы двигателя 8 производится в следующем порядке:
 - заполните топливом до максимального уровня топливный бак 3;
 - откройте топливный кран 37 (см. рис. 6);
 - отверните на один оборот накидную гайку 31 на топливопроводе 30 топливного насоса (см. рис. 4);
 - нажмите на рычажок декомпрессионного клапана 35 (см. рис. 5), тем самым открыв его;
 - с помощью рукоятки 19 ручного стартера 18 (см. рис. 2) проверните коленчатый вал двигателя 8 до появления течи топлива без воздушных пузырей из под накидной гайки 31;

SAE

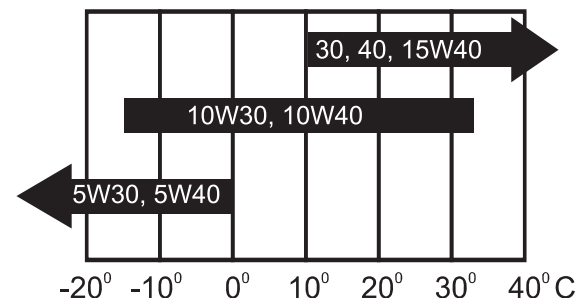


Рисунок 8 — Схема выбора марки масла в зависимости от температуры окружающего воздуха



- Перед началом эксплуатации генератора залейте моторное масло (см. раздел «Основные технические данные») в картер двигателя.
- **ПОМНИТЕ!** Работа при отсутствии масла в картере двигателя или при его уровне ниже минимальной отметки неминуемо приведет к выходу из строя генератора. При аварийном низком уровне масла в картере двигателя 8 (см. рис. 1 и 7) электронная система автоматически заглушит двигатель и на панели управления 2 загорится индикатор 21 (см. рис. 3). Во избежание незапланированной остановки генератора всегда визуально контролируйте уровень масла в картере перед запуском двигателя.
- Выход из строя генератора по причине отсутствия необходимого количества масла в картере двигателя не является гарантийным случаем и не служит основанием для выполнения бесплатного гарантийного ремонта изделия.
- Ответственность и своевременное наблюдение за контролем уровня масла в картере двигателя лежит на владельце генератора. От применяемой марки моторного масла значительно зависит коэффициент полезного действия и надежность работы двигателя генератора. При использовании некачественного моторного масла или при отсутствии его замены с указанной периодичностью значительно снижается моторесурс двигателя. Это происходит из-за усиленного износа цилиндра, поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, коленчатого вала. Кроме того, увеличивается вероятность выхода из строя двигателя вследствие заклинивания поршня в цилиндре.



- Вязкость используемого моторного масла зависит от температуры окружающего атмосферного воздуха, при которой эксплуатируется генератор. При выборе вязкости, руководствуйтесь указаниями изготовителя моторного масла, исходя из условий эксплуатации и учитывая температуру окружающего воздуха (см. рис. 8).

- Установите генератор на ровную горизонтальную поверхность.

- Отверните пробку 9 и через отверстие (см. рис. 7) с помощью заливочной масленки залейте масло в картер двигателя 8 (см. рис. 1).

- Протрите щуп пробки 9 чистой тряпкой. Вставьте щуп в отверстие картера двигателя 8, не закручивая пробку 9.

- Выньте пробку 9 и по щупу проконтролируйте уровень масла в картере двигателя 8 (см. рис. 1 и 7).

- Уровень масла ниже минимальной отметки на щупе пробки 9 недопустим, так как его температура при работе поднимается до чрезмерно высокого уровня. Если уровень масла находится ниже минимальной отметки, то долейте масло до отметки максимального уровня.

- **ВНИМАНИЕ!** Заливка моторного масла в работающий двигатель генератора запрещена!

- Вверните в резьбовое отверстие двигателя 8 пробку 9. Аккуратно встряхните генератор, для приведения в рабочее состояние системы контроля уровня масла.

Слив моторного масла

- Слив моторного масла следует выполнять при неработающем, но нагретом двигателе генератора.

- Отверните и снимите пробку 10 (см. рис. 7).

- Установите под сливное отверстие картера двигателя 8 (см. рис. 1) поддон для сбора масла и отверните пробку 10 (см. рис. 1 и 7).


- Слейте отработанное моторное масло из картера двигателя 8, и установите на штатное место пробки 9 и 10 (рис. 1 и 7).

- **ВНИМАНИЕ!** Не выливайте отработанное моторное масло на почву, грунт и в водоемы. Отработанное моторное масло должно быть собрано в герметичную емкость и передано в пункт сбора технологических отходов для дальнейшей переработки или утилизации.



Заправка топливного бака

При заправке топливного бака соблюдайте меры противопожарной безопасности. Не допускайте попадания в топливо пыли, грязи, воды и других посторонних материалов и жидкостей. Не переливайте топливо выше установленного уровня заправки топливного бака. Перед запуском двигателя тщательно удалите обтирочным материалом случайно пролитое топливо. При заливке топлива рядом с генератором не должно быть источников огня. Не допускайте появления разрядов статического электричества и образования искр.

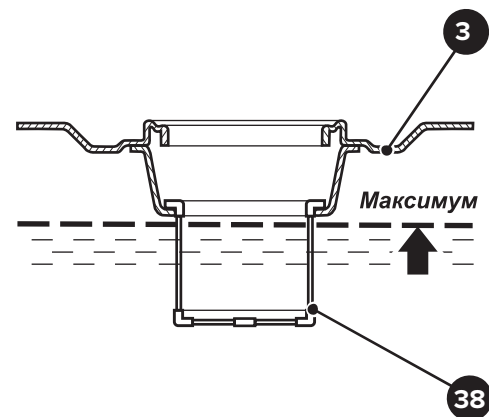

3. Топливный бак

38. Сетчатый фильтр

Рисунок 9 — Максимальный уровень топлива в топливном баке генератора