



DC-2300
DC-2300CK-M
DC-2300CK-T

Инструкция по эксплуатации



Импортер в РФ: ООО «ИТА Технолоджи»
105082, Москва, Переведеновский пер., д. 17
www.jettools.ru

Made in PRC / Сделано в КНР

Декларация о соответствии ЕАС

Изделие: Вытяжная установка

DC-2300 DC-2300CK-M / DC-2300CK-T

Артикул: 10001055M/10001055T JR023 / JR024

Торговая марка: JET

—

Импортёр в РФ: ООО «ИТА Технолоджи»

105082, Москва, Переведеновский пер., д. 17

Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского
экономического союза (технического регламента Таможенного союза)

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый клиент,

Большое спасибо за доверие, которое вы проявили к нам, приобретая ваш новый пылесборник Jet. Данное руководство подготовлено для владельцев и операторов пылесборников **JET DC-2300 / DC-2300СК-М / DC-2300СК-Т** с целью повышения безопасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Пожалуйста, прочтите и уясните информацию, содержащуюся в данном руководстве по эксплуатации и сопроводительных документах. Для обеспечения максимального срока службы и эффективности вашей машины, а также для безопасного использования машины внимательно прочтите данное руководство и строго следуйте инструкциям.

...ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Декларация о соответствии

2. Гарантия

3. Безопасность

3.1 Разрешенное использование

3.2 Общие указания по технике безопасности

3.3 Остающиеся опасности

4. Технические характеристики машины

4.1 Технические данные

4.2 Уровень шума

4.3 Комплект поставки

4.4 Описание устройства

5. Сборка и запуск

5.1 Сборка

5.2 Подключение для удаления пыли

5.3 Подключение к электросети

6. Управление машиной

7. Техническое обслуживание и регулировка

7.1 Очищающий фильтр

7.2 Замена мешка-пылесборника

8. Устранение неполадок

9. Защита окружающей среды

10. Доступные аксессуары

1. Декларация о соответствии

Под свою личную ответственность мы настоящим заявляем, что данное изделие соответствует требованиям*, указанным на стр. 2. Оно разработано в соответствии со стандартами**.

2. Гарантия

Импортёр в РФ: **ООО «ИТА Технолоджи»** гарантирует, что поставляемые изделия не содержат дефектов материала и производственных ошибок.

Данная гарантия не распространяется на любые дефекты, которые прямо или косвенно вызваны неправильным использованием, небрежностью, повреждениями в результате несчастных случаев, ремонта или ненадлежащего технического обслуживания или чистки, а также обычным износом.

Более подробную информацию о гарантии (например, о гарантийном сроке) можно найти в Общих положениях и условиях (GTC), которые являются неотъемлемой частью контракта.

Эти Общие условия могут быть просмотрены на веб-сайте вашего дилера или отправлены вам по запросу.

Импортёр в РФ: **ООО «ИТА Технолоджи»** оставляет за собой право вносить изменения в продукт и аксессуары в любое время.

3. Безопасность

3.1 Разрешенное использование

Данный пылесборник предназначен только для всасывания древесной пыли. Любое другое применение запрещено и может осуществляться в особых случаях только после консультации с производителем.

Такие материалы, как жидкости, металлическая стружка, металлическая пыль, шурупы, стекло, пластик или камень, при контакте с любой частью пылесборника могут вызвать искры и/или привести к повреждению.

Изделие не предназначено для использования во влажной среде.

Не используйте прибор во взрывоопасных местах.

Правильное использование также подразумевает соблюдение инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, приведенных в данном руководстве.

Пылесборником должны пользоваться только лица, знакомые с его эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также с опасностями, связанными с ним.

Необходимо соблюдать минимальный срок службы.

Пылесборник должен использоваться только в технически исправном состоянии.

Перед подключением пылесборника к электросети необходимо установить все предохранительные механизмы и крышки.

В дополнение к требованиям безопасности, содержащимся в

данном руководстве по эксплуатации, и действующим в вашей стране нормативным актам, вы должны соблюдать общепринятые технические правила, касающиеся пылеулавливания на деревообрабатывающих станках.

Любое другое использование требует разрешения.

В случае несанкционированного использования изделия производитель снимает с себя всякую ответственность, и она возлагается исключительно на оператора.

3.2 Общие указания по технике безопасности

Деревообрабатывающие станки могут представлять опасность при неправильном использовании. Поэтому необходимо соблюдать соответствующие общие технические правила, а также следующие указания.



Прежде чем приступить к сборке или эксплуатации пылесборника, прочтите и уясните для себя все руководство по эксплуатации.



Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством в защищенном от грязи и влаги месте и передайте его новому владельцу, если вы расстанетесь с инструментом.

Запрещается вносить изменения в пылесборник.

Ежедневно проверяйте работоспособность и наличие защитных устройств перед запуском устройства.

В этом случае не пытайтесь работать с пылесборником, отключите его от сети.

Всегда надевайте разрешенную рабочую одежду:

- защитные очки
- средства защиты ушей
- средства защиты от пыли



При замене или чистке фильтров необходимо использовать маску (маску с фильтрацией).

Перед обслуживанием или заменой фильтров всегда отключайте пылесборник от источника питания (вынимайте вилку из розетки).

Дождитесь полной остановки рабочего колеса.



Никогда не дотрагивайтесь до машины, когда она работает или разряжается.



Чтобы снизить риск травмирования движущимися частями, всегда закрывайте входное отверстие предусмотренным защитным кожухом.

Перед включением пылесборника необходимо подсоединить шланги или воздуховоды.

Фильтр и мешок для сбора пыли должны быть установлены и находиться в надлежащем состоянии

Следите за тем, чтобы шнур питания не мешал работе и не приводил к спотыканию людей.

Не используйте устройство в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Помните, что прием лекарств может изменить ваше поведение.



Держите детей и посетителей на безопасном расстоянии от рабочей зоны.

Никогда не оставляйте работающий станок без присмотра. Перед уходом с рабочего места выключите устройство.

Не используйте электроинструмент вблизи горючих жидкостей или газов.

Соблюдайте правила пожаротушения и оповещения о пожаре, например, режим работы и место установки огнетушителя.

Не используйте пылесборник на свалках и не подвергайте его воздействию дождя.

Не используйте это оборудование для фильтрации летучих паров или дыма.

Древесная пыль взрывоопасна и также может представлять опасность для здоровья.

Пыль, образующаяся, в частности, из некоторых тропических пород древесины, а также из лиственных пород, таких как береза и дуб, классифицируется как канцерогенное вещество.

Не становитесь на станок.

Подключение и ремонтные работы по электроустановке могут выполняться только квалифицированным электриком.



Немедленно замените поврежденный фильтр.

Немедленно замените поврежденный мешок для сбора пыли.

Немедленно замените поврежденный или изношенный шнур питания.

3.3 Сохраняющиеся опасности

При использовании аппарата в соответствии с правилами могут сохраняться некоторые остаточные опасности.

Пыль может привести к травмам.

Неправильное подключение к электросети или поврежденный шнур питания могут привести к травмам, вызванным поражением электрическим током.

При неправильном заземлении может возникнуть опасность взрыва.

4. Технические характеристики машины

4.1 Технические данные

Диаметр впускного отверстия для пыли 150 мм

Расход воздуха 1900-2300 м³/ч

Давление вакуума 1900 Па

Объем сборного мешка 400 Л

DC-2300:

Габаритные размеры (ДхШхВ)
2200х705х1450 мм

Вес нетто 53 кг

DC-2300СК-М / DC-2300СК-Т:

Габаритные размеры (ДхШхВ)
2200х705х1450 мм

Вес нетто 67 кг

Сеть ~230 В, 1 л/ч, 50 Гц

Потребляемая мощность двигателя
2200 Вт (3 л.с.) S1

Номинальный ток 10,2 А

Удлинитель (H07RN-F) 3х1,5 мм²

Установочный предохранитель 16А

Класс изоляции I Сеть ~400 В, 3 Л/Ч, 50 Гц

Потребляемая мощность двигателя
2200 Вт (3 л.с.) C1

Номинальный ток 3,8 А

Удлинитель (H07RN-F) 3х1,5 мм²

Предохранитель при установке 10 А

Класс изоляции I

4.2 Уровень шума

Уровень акустического давления:

(EN ISO 11202) LpA 78 дБ(А)

Указанные значения являются уровнями выбросов и не обязательно должны рассматриваться как безопасные рабочие уровни.

Поскольку условия на рабочем месте различаются, эта информация предназначена только для того, чтобы пользователь мог лучше оценить возможные опасности и риски.

4.3 Комплект поставки

Фильтровальный мешок

Мешки для сбора отходов (4 штуки)

Передвижные ролики (2х) - В любом направлении и с тормозом

Передвижные ролики (2х) - в любом направлении

Шланг 100 мм

Хомуты для шланга (2х4 дюйма)

Провод заземления шланга

Руководство по эксплуатации

Список запасных частей

4.4 Описание устройства

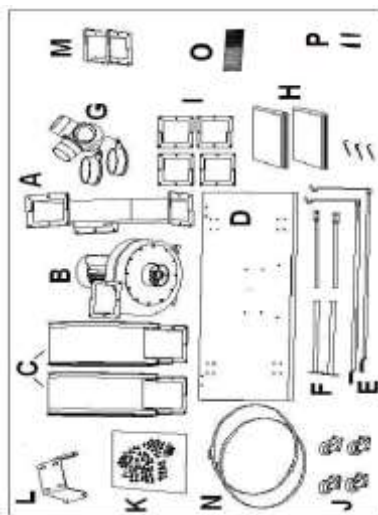


Рис. 1



Рис. 1А

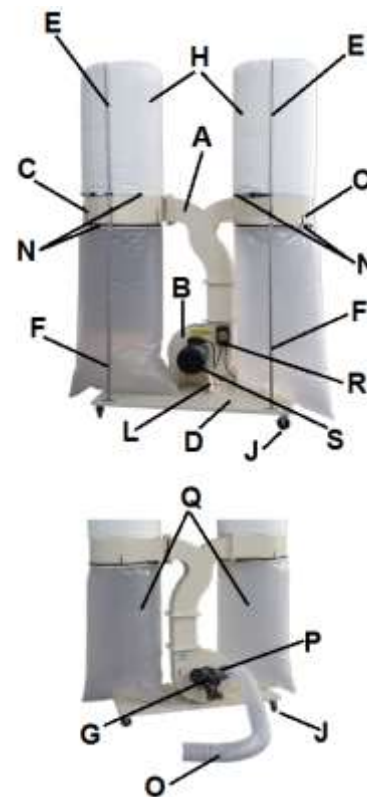


Рис. 2

A....Соединитель
B....Корпус коллектора и вентилатор/Двигатель в сборе
C....Два коллектора
D....Основание
E....Две верхние опоры для мешков
F....Две опоры
G....Входное отверстие
H....Фильтровальные пакеты (2шт) в упаковке
J....Четыре ролика
K....Шестигранный Болт (M8x16, 4шт; M8x25, 4шт; M8x10, 2шт;) с шестигранной головкой. Гайки (M8, 4шт;); Винты с головкой (M6x10, 16шт); Шайба (M8, 54шт; M6, 16шт); Шестигранник. Гаечный ключ (5, 1 шт.)
L....Основание двигателя
M....Квадратная соединительная

трубка
 N....Зажим для мешка (4 шт.)
 O....Шланг
 P....Зажим для шланга
 M.....Объединить различные формы сумки (2шт.)
 P.....Выключатель
 C.....Двигатель
 Г.....Фильтр-Патрон

5. Сборка и запуск

5.1 Сборка

Если при распаковке вы заметили повреждения при транспортировке, немедленно сообщите об этом поставщику. Не эксплуатируйте устройство!

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом.

Установите ролики на основание:

Установите четыре ролика на нижнюю сторону основания с помощью болтов, стопорных шайб и гаек (рис. 3).

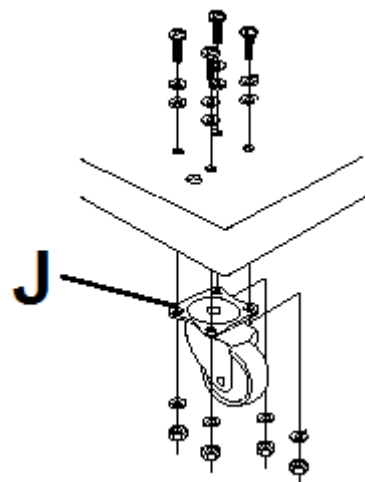


Рис. 3

Двигатель в сборе:

Установите основание двигателя, корпус коллектора и вентилятор/двигатель в сборе, закрепите их на опорной плите с помощью прилагаемых винтов и шайб, как показано на рис. 4

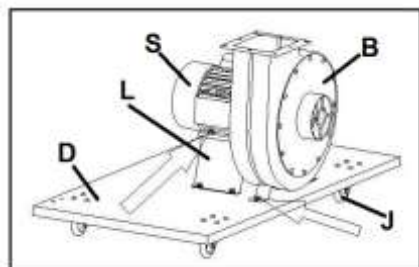


Рис. 4

Насадка и квадратный соединительный узел:

Установите насадку и квадратную соединительную трубку, соединитель на корпус коллектора в сборе, используя прилагаемые винт и шайбы. Рис. 5 и рис. 6.

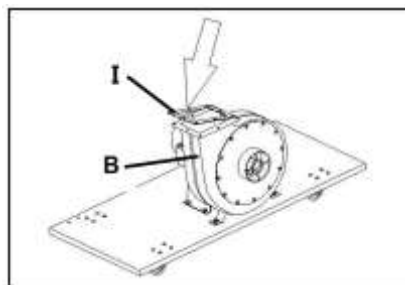


Fig 5

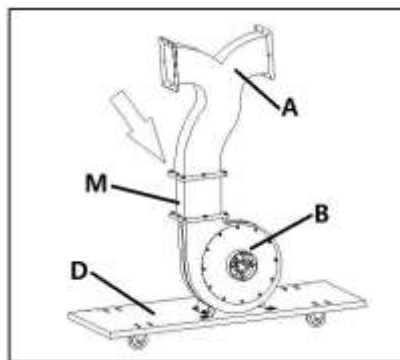


Fig 6

Присоедините 2 коллектора в сборе:

Затем установите два коллектора (C) и две насадки (I) на выпускное отверстие, как показано на рис. 7.

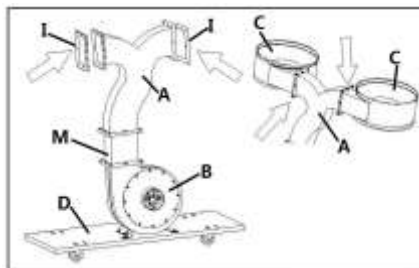


Рис. 7

Прикрепите 2 опоры для сбора и 2 верхние опоры для мешков:

Установите две опоры для сбора (F) и две верхние опоры для мешков (E), как показано на рис. 8.

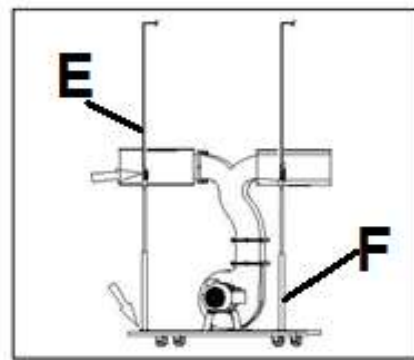


Рис. 8

Установите фильтровальный мешок:

Прикрепите петлю фильтровального мешка к подвесу для фильтровального мешка (E).

Наденьте фильтровальный мешок (H) на корпус держателя мешка.

Наденьте на мешок зажим (N) и закройте его.



Рис. 9

Примечание: убедитесь, что мешок надежно закреплен, чтобы во время работы не попадала пыль.

Фильтр-канистра (DC-2300СК-М / DC-2300СК-Т):

Закрепите ручку (I, рис. 9A) с помощью винта (J), плоских зажимов (H)

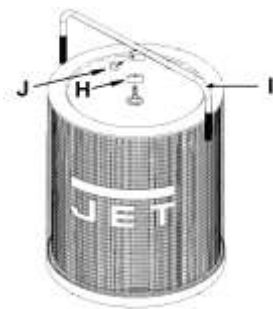


Рис. 9А

Установите мешок для сбора отходов:

Наденьте мешок для сбора отходов (Q) на корпус держателя мешка.

Наденьте зажим для сбора отходов (N) на мешок для сбора отходов и закройте его.

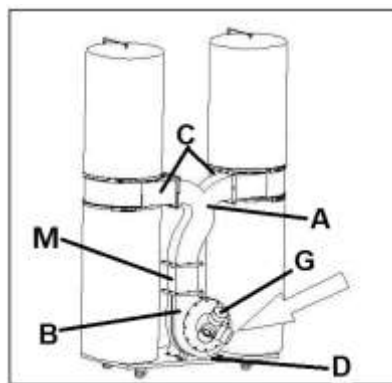


Рис. 10

Примечание: убедитесь, что мешок надежно закреплен, чтобы во время работы не попадала пыль.

Присоедините впускное отверстие:

Теперь впускное отверстие можно установить на впускное отверстие вентилятора/двигателя в сборе, как показано на рис. 11.



Подсоедините шланг:

С помощью хомута (P) подсоедините шланг (O) к впускному отверстию.

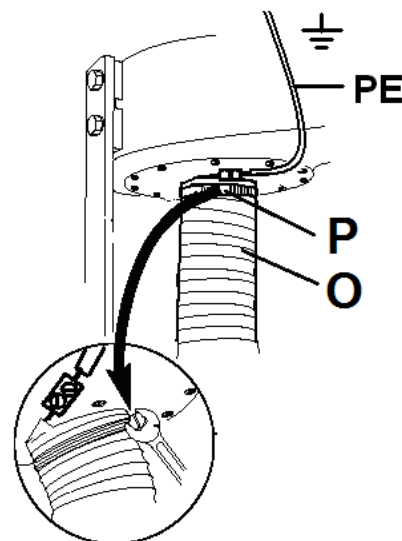


Рис. 11

Для подсоединения используйте другой хомут на машине.

5.2 Подсоединение для удаления пыли

Подсоедините стальной провод шланга к зелено-желтому проводу заземления (PE, рис. 11). Это позволит избежать электростатического разряда.

Все шланги или воздуховоды, которые вы используете для подключения инструмента к пылесборнику, должны быть заземлены во избежание взрыва.

(Комплект заземления пылесборника, артикул: JW1053).

5.3 Подключение к электросети

Подключение к сети и любые используемые удлинители должны соответствовать действующим правилам.

Напряжение сети должно соответствовать информации, указанной на номерном знаке машины.

Подключение к сети должно иметь

16 Предохранитель, защищенный от перенапряжения.

Используйте только кабели питания с маркировкой H07RN-F

Подключение и ремонт электрооборудования могут выполняться только квалифицированными электриками.

6. Управление машиной

Вы можете запускать и останавливать машину с помощью магнитного переключателя (R). Штепсельная вилка входит в комплект поставки (T). Рис. 12

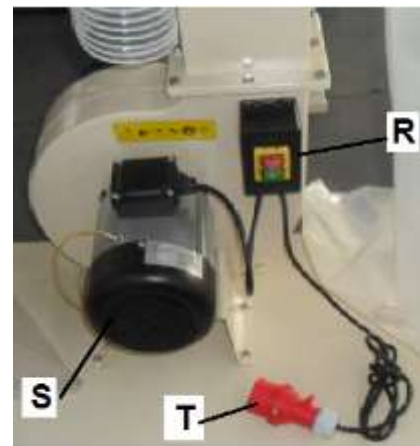


Рис. 12

Для DC-2300CK-M и DC-2300CK-T

Подключите пылесборник к источнику питания. Если питание подается, на лицевой стороне панели управления загорается зеленый индикатор (A, рис.13).



Рис.. 13

Для управления пылесосом используйте кнопки на панели управления или прилагаемый пульт дистанционного управления. Чтобы запустить пылесборник, нажмите кнопку включения (В, рис.13). Если используется пульт дистанционного управления, нажмите кнопку включения/уменьшения скорости (D, рис.13). Машина будет продолжать работать до тех пор, пока не будет нажата кнопка выключения (С, рис.13).

Кнопка ВРЕМЕНИ (Е, рис.13) управляет настройкой таймера.

Пылесборник проработает 2, 4,6 или 8 часов, прежде чем выключится.

Пульт дистанционного управления работает от двух батареек типа ААА. Их необходимо периодически заменять.

7. Техническое обслуживание и регулировка

Общие указания:

Работы по техническому обслуживанию, чистке и ремонту можно выполнять только после того, как машина будет защищена от случайного включения путем выдергивания сетевой вилки из розетки.

Ежедневно проверяйте исправность системы сбора пыли.

Регулярно проводите очистку устройства.

Неисправные предохранительные устройства необходимо немедленно заменить.

Работы по ремонту и техническому обслуживанию электрической системы могут выполняться только квалифицированным электриком.

7.1 Очистка фильтровального мешка

Встряхивайте фильтровальный мешок всякий раз, когда он засоряется, и перед каждой заменой фильтровального мешка.

Во время чистки мешка-фильтра необходимо использовать маску (маску с фильтрацией).

7.2 Замена мешка-пылесборника

Перед обслуживанием или заменой фильтра всегда отключайте пылесборник от источника питания (вынимайте вилку из розетки).

При замене или чистке коллекторного мешка необходимо использовать маску (маску с фильтрацией).

8. Устранение неполадок

Устройство не запускается

*Нет электричества -

проверьте сеть и предохранитель.

*Неисправен выключатель, двигатель или шнур -

обратитесь к электрику.

Слишком слабый поток воздуха

*Засорен фильтр-

Очистите фильтр.

9. Защита окружающей среды

Берегите окружающую среду.

В вашем приборе содержатся ценные материалы, которые можно утилизировать. Пожалуйста, оставьте его в специализированном учреждении.



Этот символ указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования, который требуется в соответствии с Директивой WEEE (Директива 2012/19/ЕС) и действует только на территории Европейского союза.

10. Доступные аксессуары

Шланг ПВХ прозрачный, Ø100 мм, длина 2 м

Хомут для шланга Ø100 мм

Дополнительные принадлежности – смотрите на веб-сайте JET <https://www.jettools.ru> / или в каталоге.

Этот символ указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования, который требуется в соответствии с Директивой WEEE (Директива 2012/19/ЕС) и действителен только в Европейском союзе.